

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Manuale di utilizzo



Complimenti per aver acquistato l'SmartPad EP750!

Vi ringraziamo per la Vostra fiducia e per aver scelto un prodotto EASYPIX!

Dal momento che aggiorniamo e miglioriamo costantemente l'SmartPad, potreste riscontrare alcune piccole differenze fra il manuale stampato e il Vostro SmartPad. Avete comunque la possibilità, in ogni momento, di scaricare

Vi la versione aggiornata del manuale e gli update del firmware per il

Vostro SmartPad dal nostro sito Internet www.easypix.eu.

SMARTPAD®
for Android™



easypix®
Keep it real.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Indice

Consigli di sicurezza	3
Panoramica apparecchio	4
Descrizione dei tasti	5
Regolazione lingua	6
Controllo energia	
e scarica della batteria	7
Blocca schermo	7
Collegamento con i PC e trasferimento dati	7
Funzionalità dei tasti	
sull'interfaccia utente	8
Menu programmi	9
Regolazioni di sistema	11
Wi-Fi	11
Audio	13
Display	13
Memoria	13
Applicazioni	13
Account & sincronizzazione	13
Servizi di localizzazione	14
Sicurezza	14
Lingua & immissione	14
Backup & ripristino	14
Data & ora	14
Informazioni sul tablet	14
Internet	15
Open Source Code & GNU General Public License	17
Dati tecnici	18

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Il manuale utente contiene importanti consigli di sicurezza ed informazioni per il corretto utilizzo dell'apparecchio. Vi preghiamo di seguire attentamente le indicazioni contenute in questo manuale.

A Tenete l'apparecchio lontano da luoghi dove fa molto caldo, c'è molta umidità o molta polvere.

B Evitate di lasciare l'apparecchio in auto, d'estate, con i finestrini chiusi.

C Evitate colpi e non lasciate cadere l'apparecchio, altrimenti potrebbe riportare danni.

D Il tempo di stand-by della batteria può variare a seconda delle diverse condizioni atmosferiche.

E Non siamo responsabili per le perdite dei dati, in caso di danni al prodotto, riparazioni o altre ragioni.

F Non aprite l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso contrario decadono i diritti di garanzia.

G Non usate alcool, benzina o diluenti per pulire il display – usate soltanto un panno asciutto.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Panoramica apparecchio



1. Macchina fotografica

2. Tasto Indietro

3. Tasto Home

4. Tasto Menu

5. Tasto Power

6. Microfono

7. Uscita auricolare

8. Reset

9. Attacco USB

10. DC-in

11. Micro SD Card Slot

12. Altoparlante

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Descrizione dei tasti

Tasti volume +/-:

Qui potete aumentare o diminuire il volume.

Tasto Power:

Tenete premuto il tasto per circa 2 secondi per accendere o spegnere l'apparecchio. Tenete premuto il tasto brevemente per attivare la modalità stand-by o per terminarla. Reset: tenete premuto il tasto per circa 7 secondi per riavviare l'apparecchio.

Tasto ESC:

Per ritornare al menu precedente

Tasto Menu:

Per aprire il menu

Tasto Home:

Per ritornare all'interfaccia utente

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Regolazione lingua

La lingua preimpostata sull'SmartPad EP750 è l'inglese.
Per modificare la regolazione lingua procedete così:

- Cliccate sul simbolo  alla destra dello schermo
- Selezionate Settings 
 - Fate scroll down fino ad arrivare in fondo alla lista
 - Selezionate „Language & input“
 - Selezionate „Language“
 - Cliccate sulla lingua desiderata
 - Premete il tasto Home per ritornare alla schermata iniziale

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Controllo energia e scarica della batteria

Il simbolo dello stato della carica  , posto nella barra di stato in alto, determina il livello di carica della batteria.

Se il livello di energia diminuisce l'apparecchio si spegne automaticamente. Se compare l'icona con la pila scarica, usate il caricabatterie per ricaricare l'apparecchio.

Il tempo di carica è di circa 4 ore.

Blocca schermo

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo o se si preme brevemente il tasto di accensione, lo schermo si spegne e viene attivato il blocca schermo.

Premendo nuovamente il tasto di accensione per qualche istante, si attiva nuovamente lo schermo. Per sbloccare, tirate il pulsante con il lucchetto nella direzione indicata.

Collegamento con i PC e trasferimento dati

L'SmartPad è dotato di una interfaccia High Speed USB 2.0 dopo aver collegato l'apparecchio con un computer apparirà l'icona sul display dello status



SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Funzioni dei tasti sull'interfaccia utente:



Tasto Home:

Per ritornare alla schermata iniziale.



Tasto Menu:

Per aprire il menu.



Tasto Indietro:

Per ritornare al menu / alla pagina precedente.



Tasto Menu Programmi:

Per visualizzare i programmi e le applicazioni.



Tasto Cambio Finestra:

L'apparecchio ha 5 desktop. Potete premere questo tasto oppure far scorrere il Vostro dito sul touchscreen, per passare da un desktop all'altro.



Icona segnale WIFI



Avvisi di sistema

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Menu programmi



ApkInstaller:

Programma per installare / disinstallare le Apps che non sono state scaricate dall'Android Market.



Market / Play Store:

Per scaricare Apps (programmi) dall'Android Market.

Potete scaricare e installare Apps, giochi e altre applicazioni.

Molte sono gratis.



Explorer:

Aprire Explorer per accedere alle schede MicroSD/TF, alle penne USB e ad altri dischi di memoria. Explorer è un modo pratico per gestire i documenti e tutti i tipi di dati.



Browser Internet



Macchina fotografica 0.3MP



E-mail:

Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail.



Google Mail:

Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail dall'account di Google.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO



Google Maps:

Programma per visualizzare cartine stradali o immagini dal satellite – percorsi stradali.



Calendario:

Gestione di appuntamenti – si può sincronizzare in automatico con l'account di Google.



Calcolatrice



Ora:

Visualizzazione dell'ora e regolazione della sveglia.



Regolazioni: Modifica le regolazioni di base dell'SmartPad



Soundrecorder: Funzione di registratore



Videoplayer



Galleria:

Per gestire e visualizzare foto e video – permette anche la sincronizzazione con gli album di Picasa.



E-Book:


Un programma per leggere e gestire gli e-book.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO


Regolazioni di sistema

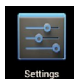

Cliccate l'icona per le regolazioni  per aprire il menu delle regolazioni di sistema:

Wi-Fi

Cliccate su " Wi-Fi "

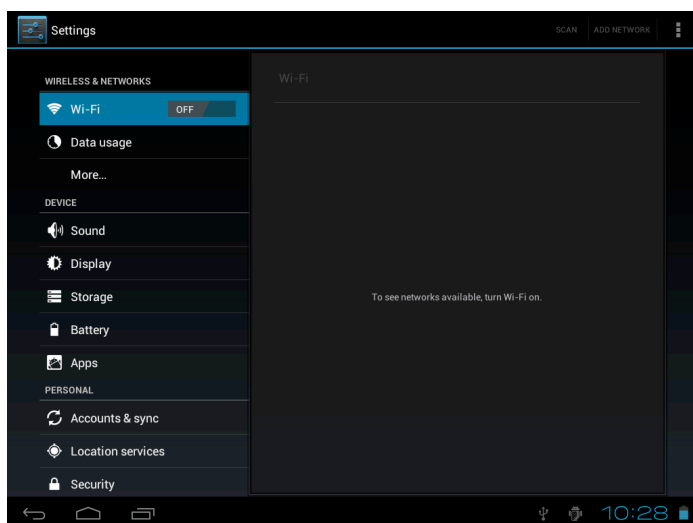


WI-FI: Cliccate  =>  per inserire la funzione WI-FI. L'apparecchio cerca in automatico le reti WI-FI disponibili.

SMARTPAD® EP750


ITALIANO

Regolazioni WI-FI: qui potete scegliere la Vostra rete.

Vi verrà chiesto eventualmente di inserire la password della rete WI-FI:

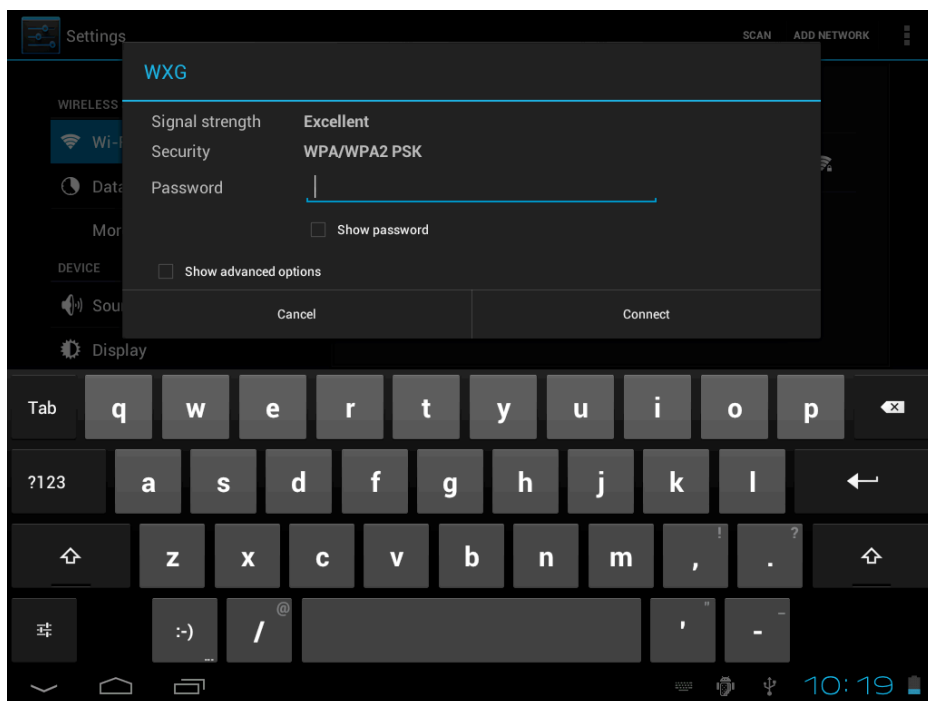

WI-FI allargata / Regolazioni Wi-Fi:

Premete  nel menu per le regolazioni WI-FI.

Si aprirà il menu per le regolazioni allargate. Nel menu per le regolazioni allargate potete visualizzare anche lo status attuale, l'indirizzo IP ed altre informazioni relative all'apparecchio.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Audio

La regolazione „Toni“ comprende la regolazione del volume, la scelta delle suonerie degli alert, le suonerie di sistema, i suoni delle schede MicroSD/TF e dell'USB.

Display

Comprende la luminosità, la regolazione automatica dello schermo (G-sensor), le animazioni e il tempo di spegnimento del display (timeout), spegnimento del display dopo: 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti o 30 minuti a Vostra scelta. Se ad esempio scegliete 30 secondi, il display si spegne dopo 30 secondi di non utilizzo e viene attivato il Blocca schermo. Premete il tasto Power per riattivare il display. Tirate il pulsante con il lucchetto verso l'alto, per togliere il Blocca schermo.

Memoria

Qui viene visualizzato l'uso della memoria attuale.
Cliccate su „Togliere la scheda SD“ per togliere la scheda MicroSD/TF durante l'uso.

Applicazioni

Qui potete gestire e scegliere se possono venire installate Apps anche provenienti da altri fonti diverse da Android Market.

Account & sincronizzazione

Regolazioni comuni di sincronizzazione:

1. Dati di background
2. Sincronizzazione automatica

Gestione account: gestione degli account dell'utente.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Servizi di localizzazione

Qui potete attivare il riconoscimento automatico della posizione.

Sicurezza

Potete anche inserire le password di sicurezza, che impediscono un accesso non autorizzato al Vostro SmartPad.

Lingua & immissione

Per regolare la lingua del sistema e il metodo di input dei dati.

Backup & ripristino

Assicurare i Miei Dati: qui potete stabilire se dovete assicurare le diverse regolazioni sui server di Google.

Cliccate su "Ripristino impostazioni di default" per rimettere le impostazioni precaricate al momento della consegna. Tutte le regolazioni, anche le Apps auto installate e i dati che avete salvato sulla memoria interna verranno cancellati.

Data & ora

Se la Vostra rete non supporta la regolazione automatica dell'ora, potete regolare manualmente l'ora, il fuso orario e la data, dopo aver disattivato la regolazione automatica.

Informazioni sul tablet

Qui potete controllare i valori interni dell'apparecchio come ad es. la versione del sistema operativo, lo stato della batteria, la potenza del segnale delle reti mobili ecc.


SMARTPAD® EP750

ITALIANO


Funzioni principali

Internet

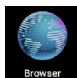

Premete l'icona  per navigare su Internet.
La pagina iniziale precaricata è easypix.eu.
Toccate lo schermo per far comparire la tastiera.




Dopo aver scritto un indirizzo Internet, premete  per aprire la pagina Web.


Consiglio: la tastiera Android ha alcune opzioni di regolazione, ad esempio: lingua tastiera, numeri, icone, ecc.

Il browser può aprire contemporaneamente quattro siti Internet.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Premete  ed apparirà il seguente menu:

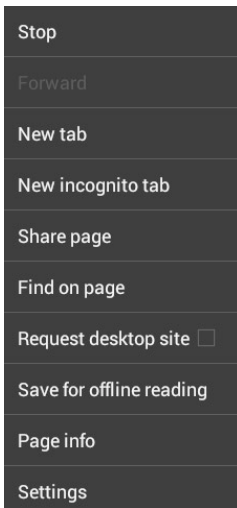

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/open_source.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Dati tecnici

SmartPad EP750	7" / 17,7cm Tablet-PC
CPU	1GHz Rk2906 ARM Cortex A8
Sistema operativo	Android 4.0 – Ice Cream Sandwich
RAM	512MB DDR3
Memoria interna	4GB NAND Flash
Espansione di memoria	Micro SD fino a 32GB
Display	16:9 capacità 5 punti Display Multi-Touch
Risoluzione	800 x 480 Pixel
G-SENSOR	Sì
Macchina fotografica	0.3MP
Batterie	3.000mAh, 3.7V, 5V/2A Batteria ricaricabile Li-ion
MIC	Sì
WIFI	802.11b/g/n
Porte I/O	1x DC In, 1x auricolare, 1x slot per carte, 1x USB 2.0
Formati video	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 11
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Il software non è installato sull'apparecchio e deve venire scaricato dall'utente.
Foto	JPG, BMP, PNG etc.

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

http://www.easypix.eu/download_easypad.html

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu

SMARTPAD® EP750

ITALIANO

Con la presente Easypix conferma che il dispositivo SmartPad EP750 e in conformità con i requisiti di base e le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità si può trovare al seguente indirizzo:

http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/konformitaetserklaerung/

Con la presente Easypix conferma che il dispositivo caricabatteria per SmartPad EP750 e in conformità con i requisiti di base e le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità si può trovare al seguente indirizzo:

http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/konformitaetserklaerung/



Made in China